

(48) 98493 - 6939

@ddm\_proaudio

Manual de instruções


# Apollo PJ Plus

## Pré-EQ-DI

# Apollo PJ Plus

Pré-EQ-DI

## Manual de instruções

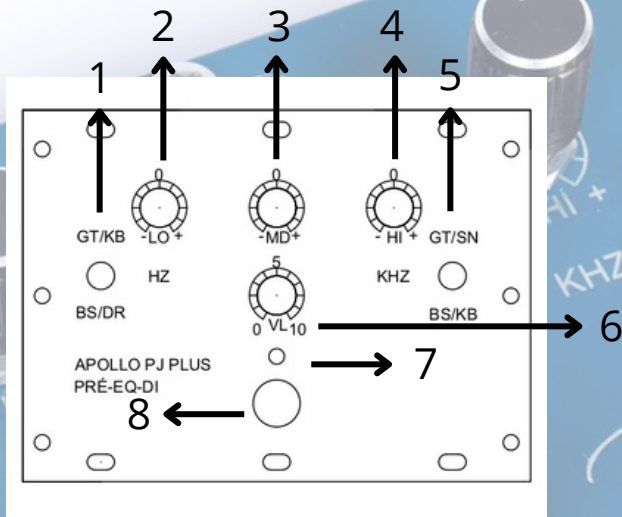

1. Escolha de frequência grave, 100 BS/DR e 200 GT/KB.
2. Potenciômetro de ganho ou decréscimo de grave. Flat no meio (click).
3. Potenciômetro de médio. Frequência fixa em 1k.
4. Potenciômetro de agudo.
5. Escolha de frequência de agudo, 3k BS/KB e 7k GT/SN.
6. Potenciômetro de ganho do pré.
7. LED (liga eq).
8. Acionamento do eq.

Saída balanceada XLR sempre ligada.


Eq tem até 20 dB de boost ou decréscimo. Flat no centro (click).

XLR fica ligado direto.

# Apollo PJ Plus

Pré-EQ-DI

## Manual de instruções

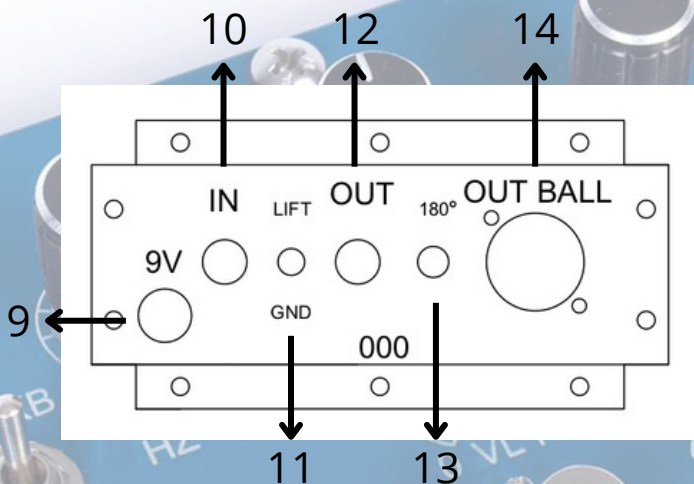

**9. Fonte de 9V entrada P4.**

**Fonte sugerida: fonte Landscape 5 Pedais Energy 2s 9v 1000ma Automática.**

**10. Entrada de instrumento P 10.**

**11. Gnd/lift , usado para diminuir ruído caso looping de terra ou outros devido a aterramento diferente no DI (XLR). Pode ser necessário quando ligado saída de instrumento + XLR ligado simultaneamente .Saída de instrumento p10.**

**12. Saída de instrumento p10.**

**13. 180 Inversão de fase no XLR**

**14. Saída balanceada padrão. Baixa impedância nível de LINHA. Ligar na entrada de LINHA.**

**Obs: não ligar phantom power (48V) Atenção!!! XLR está acionado sempre pois o equipamento também é um DI ATIVO.**

**(48) 98493 - 6939**

**@ddm\_proaudio**

# Apollo PJ Plus

Pré-EQ-DI

## Manual de instruções

**Fonte sugerida: fonte Landscape 5 Pedais Energy 2s 9v 1000ma Automática.**



(48) 98493 - 6939

@ddm\_proaudio